

BIONSTER Bedienungsanleitung

Transport und Auspacken

Für das Tragen des Paketes werden zwei Personen benötigt, alternativ kann das Paket mit einer Person bewegt werden wenn hierzu ein Sackwagen verwendet wird.

Lieferumfang

Pot A besteht Seitenwand A1, Halter A2, Deckel A3 und Bodenrahmen A4 (Abb.1)

Optionales Zubehör:

Base B besteht aus Schutzgitterblech B1 (Abb.1)

Stick C besteht aus Wendegerät C1 (Abb.1)

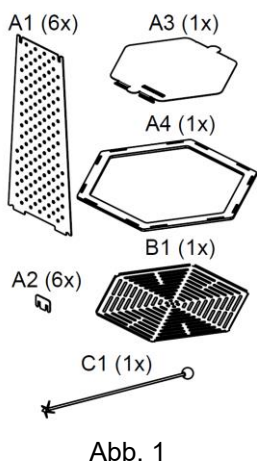


Abb. 1

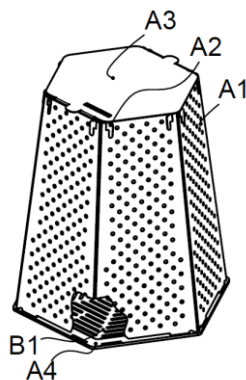


Abb. 2

Montage

Bevor die Montage erfolgen kann muss ein geeigneter Platz bereitgestellt werden. Der Untergrund muss eben sein, Humus oder Kiesboden welcher ausgeebnet wird, ist zu empfehlen.

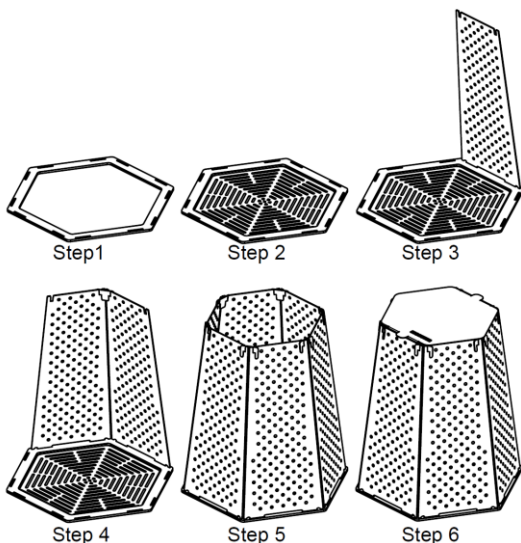


Abb. 3

Die Montage erfolgt nach den Schritten 1-6 (Step 1-6) nach Abbildung 3. In Abbildung 2 sind die Benötigten Bauteile gekennzeichnet. Schritt 1 ist Platzierung des Bodenrahmens an vorbereiteter Aufstellposition. Der Schritt 2 einlegen des Schutzgitterblech B1 ist optional. Die Seitenwände werden bei den Bodenrahmeschlitzten eingesetzt. Bei Schritt 4-5 müssen die einzelnen Seitenwände A1 mit Halter A2 arretiert werden. Es ist darauf zu achten dass eine allfällige Plombierung der Seitenwände entweder nach innen oder nach aussen ausgerichtet ist, wichtig hierbei dass alle gleich orientiert sind. Falls der Halter aufgrund Toleranzen oder Rost einen widerstand hat, kann mit einem Gummihammer oder Holzstock der Halter A2 mit feinen Schlägen in Position gebracht werden. Er soll bündig zum Seitenwand eingesetzt sein. Beim letzten Schritt 6 wird der Deckel A3 so draufgelegt dass sich eine geeignete Öffnung Richtung ergibt.

Anwendung

Der Pot wird mit Kompostiergut befüllt indem man den Deckel A3 öffnet. Von Zeit zu Zeit sollte das befüllte Kompostiergut gelockert und gewendet werden. Ist der Pot vollständig befüllt sollte man das Kompostiergut ruhen lassen um den Verrottungsprozesses zu begünstigen, gelegentliches lockern ist nach wie vor empfohlen. Für das Auflockern kann Optional der Stick C verwendet werden. Der Stick soll mit der Spitze vorab in die zu lockernde Stelle eingetaucht werden und durch eine Drehbewegung bei gleichzeitigen vorsichtigen hochziehen, fahren die Hacken aus und ermöglichen ein effizientes auflockern. Um beste Ergebnisse zu erzielen empfiehlt es sich 2 Pot's zu verwenden. Der eine dient zur aktiven Befüllung und der andere zur Nachverrottung. Durch entfernen zweier Seitenwände A2 Kann das Kompostiererde ideal aus dem Pot mittels Schaufel herausgefördert werden.

Tricks und Kniffs

Bei der Anwendung des Sticks C im Pot A ca. 5cm von den Wänden fernbleiben um verkeilen zu vermeiden.

Der C Stick ist funktionsfähig auch mit nur einem aktiven Hacken. Aber durch gelegentliches Reinigen mit Wasser bei gleichzeitigen bewegen des Hacken können die Hacken wieder widerstandärmer bewegt werden.

Bei Verwendung mehrerer Pots A und Trennung der Einsatzphasen könne Kompost-Durchsatz und Homogenität optimiert werden.

Sicherheitshinweise

Deckel A3 immer handgeführt schliessen. Und bei Offener Stellung sichere Position überprüfen.

Stick C mit Spitze beim Laufen immer gegen den Boden ausrichten.